



När du mäter den miljö där du vill montera ditt nya glasträcke ska du använda dig av centrummättet på tänkta stolpar. Våra stolpar är 40 mm breda vilket innebär att du hittar centrum på stolpen 20 mm in. Vi efterfrågar enbart måtten mellan dina ytterstolpar, dvs stolparna som ska sitta där räcket byter riktning eller där räcket tar slut. Stolparna och glasen däremellan räknar vi automatiskt ut så att du får så få

stolpar som möjligt med samma mellanrum på raksträckorna. Glasen kan dock vara max 1450 mm långa. Sidomonterad stolpe innebär att du fäster stolpen på sidan av altanen, eller i bjälklaget beroende på var ditt räcke ska sitta. Toppmonterad stolpe (eller stolpe monterad på fot) innebär att du monterar din stolpe ovanifrån i en metallfot som skruvas fast i underlaget.

Sidomonterad Stolpar:

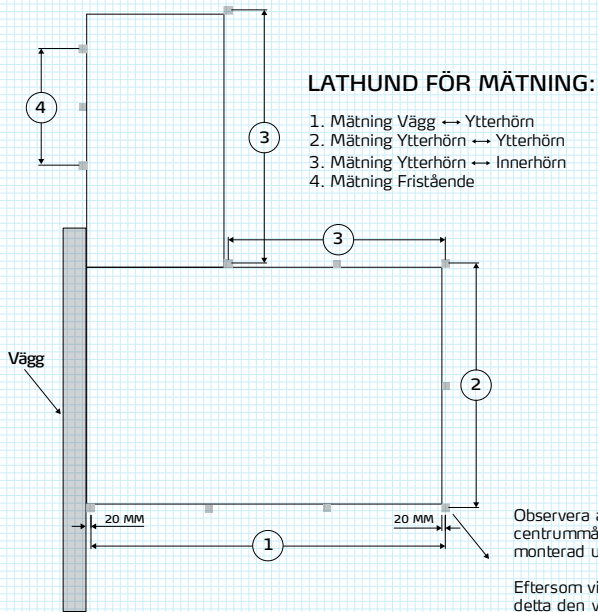

Toppmonterade Stolpar:

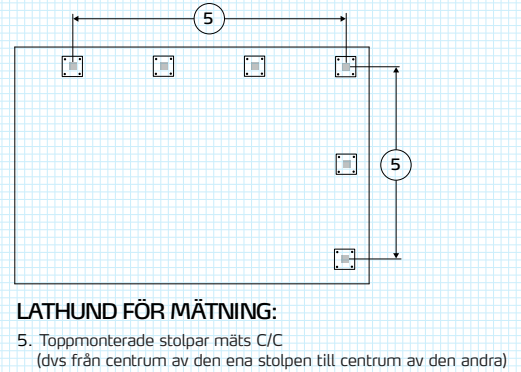

Infästning av överliggare:
Vid träöverliggare: Rostfri träskruv
Vid rostfri överliggare: Rostfri M5:a

